

Corner Shelf Tablette angulaire

NOTE: 11" Shelf must be installed with 12" deep Uprights or Cabinets.

REMARQUE: Les tablettes de 11 po doivent être installées avec des supports verticaux ou des armoires de 12 po de profondeur.

NOTE: 15" Shelf must be installed with 16" deep Uprights or Cabinets.

REMARQUE: Les tablettes de 15 po doivent être installées avec des supports verticaux ou des armoires de 16 po de profondeur.



www.creativeconnectors.com




800-298-3388 250-549-1108

5 Year Warranty against manufacturers defect

Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication

1. Parts:

Pièces:

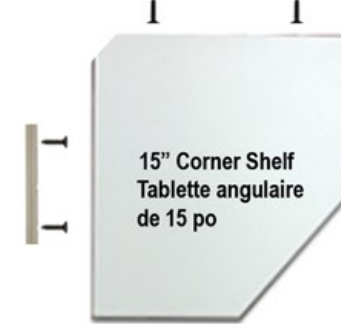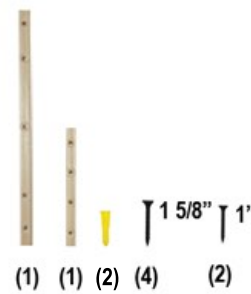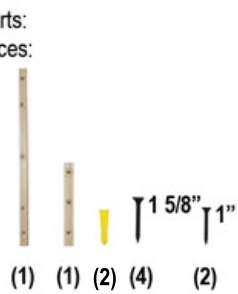


2. Align Shelf to predrilled holes in Upright at desired height. Make a mark on wall.

2. Alignez la tablette avec les trous prépercés dans le support vertical, à la hauteur souhaitée. Tracez un repère sur le mur.



3. Line up Shelf at center of holes, draw a level line the length of the wide slot on the shelf.

3. Alignez la tablette avec le centre des trous, tracez une ligne horizontale d'une longueur égale à celle de la rainure large que comporte la tablette.

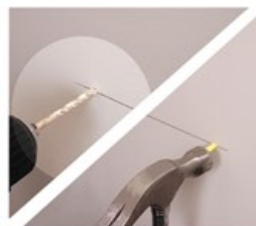


4. Place the screws into the holes of connectors just so the points come through. Use 1 5/8" Screws for Short Connector and 1" Screws for Long Connector. Position the connectors on pencil lines.

For Drywall Installation Only: Center the connectors over the lines on the walls and using the screws, mark the positions for the wall plugs. Drill 3/16" holes for wall plugs at the indentation marks. Using a hammer, tap the wall plugs into place.

4. Insérez les vis dans les trous des connecteurs et ce, seulement jusqu'à ce que les pointes apparaissent. 4. Utilisez des vis de 1 5/8 po pour le connecteur le plus court et des vis de 1 po pour le connecteur le plus long. Positionnez les connecteurs sur les traits tracés.

Pour installation sur cloison sèche seulement: Centrez les connecteurs sur ces traits et, à l'aide de vis, marquez la position des dispositifs d'ancrage mural. Percez des trous de 3/16 po pour les dispositifs d'ancrage mural sur les marques laissées par les vis. À l'aide d'un marteau, enfoncez les dispositifs d'ancrage mural en place. À l'aide d'un marteau, enfoncez les dispositifs d'ancrage mural en place.

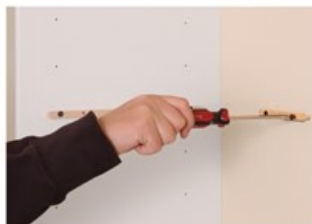

5. Attach connectors to wall and shelf using screws provided. DO NOT OVER TIGHTEN! Long connector attaches to Upright, short connector attaches to Wall.

5. Fixer les connecteurs sur la mur et la tablette à l'aide des vis fournies. NE PAS TROP SERRER! Attachez le connecteur le plus long au support vertical et le connecteur plus court au mur.



6. Slide shelf onto connector as shown. Tighten or loosen screws 1/4 turn if needed. Slide shelf until tight against walls.

Glisser la tablette sur le connecteur, tel que montré. Serrer ou dévisser les vis d'un quart (1/4) de tour, le cas échéant. Glisser la tablette en place jusqu'à ce qu'elle soit solidement appuyée contre le mur.