



www.creativeconnectors.com
800-298-3388 250-549-1108

5 Year Warranty against manufacturers defect
Garantie de 5 ans contre les défauts de fabrication


Installation Starter Kit 12" & 16" D Kit de base 12" et 16" (p)

Note: If 2 Starter Kits are installed side-by-side, there will be one extra Upright that is not used for the installation.

**You may add Doors or Drawers to the Starter Kit (sold separately)

Remarque : Si deux Trousse de démarreur sont installées côte à côte, il restera un support vertical qui ne sera pas installé.

**Vous pouvez ajouter des Portes ou des Tiroirs à la Trousse de Démarreur (vendu séparément)

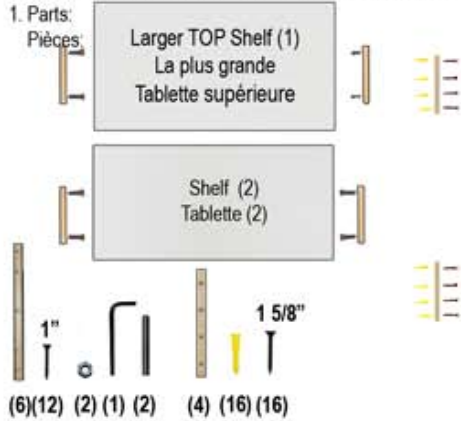


1. Choose position for Starter Kit installation. Draw a short horizontal line where you want the Top of the Cabinet to be installed. Using a level, draw a 24" vertical pencil line.

1. Déterminez l'emplacement de Trousse de Démarreur. Tracez une petite ligne horizontale là où vous souhaitez que se situe la partie supérieure de l'armoire. À l'aide d'un niveau, tracez au crayon une ligne verticale de 24 po.




2. Draw two horizontal lines, 2.25" and 18" down from the top mark.

2. Tracez deux lignes horizontales à respectivement 2,25 po et 18 po du repère supérieur.



3a. Measure over 24" from the top vertical line and make a mark. Repeat at bottom mark. Using a level, draw 24" vertical lines between both sets of top and bottom marks.

3a. Tracez un repère à une distance de 24 po de la ligne verticale supérieure. Faites de même en bas. À l'aide d'un niveau, tracez des lignes verticales de 24 po pour relier les repères supérieur et inférieur.

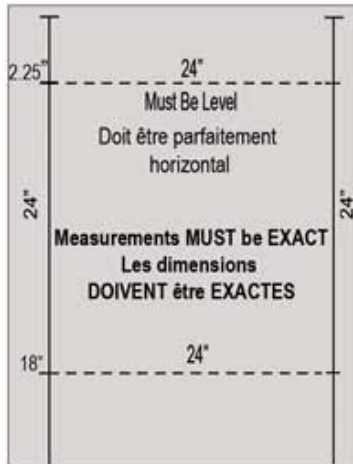

3b. Using a level, draw a horizontal line at top and bottom marks.


Note: All lines MUST be LEVEL!

3b. À l'aide d'un niveau, tracez une ligne horizontale au niveau des repères supérieur et inférieur. Remarque: Toutes les lignes DOIVENT être PARFAITEMENT HORIZONTALES.




4. Line up the top of connectors with the top of each 2.25" and 18" pencil marks. Place the (1 5/8) screws into the holes of connectors just so the points come through. (see '1. Parts' for connector to be used). Center the connectors over the lines on the walls and gently tap screws with a hammer to mark the position of the plugs.

4. Alignez la partie supérieure des connecteurs avec la partie supérieure de chacun des repères tracés au crayon à 2,25 po et 18 po. Placez les vis (1 5/8) dans les trous des connecteurs, seulement jusqu'à ce que les pointes apparaissent (voir « 1. Pièces » pour savoir quel type de connecteur il convient d'utiliser). Centrez les connecteurs sur les lignes tracées sur le mur et tapez légèrement sur les vis à l'aide d'un marteau de manière à marquer l'emplacement des dispositifs d'ancrage mural.

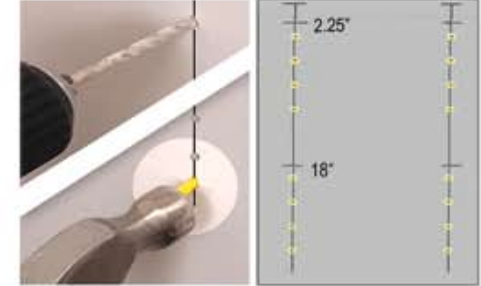


5. Drill 3/16" holes for wall plugs at the indentation marks. Using a hammer, tap the wall plugs into place.

5. Percez des trous de 3/16 po pour les dispositifs d'ancrage mural sur les marques laissées par les vis. À l'aide d'un marteau, enfoncez les dispositifs d'ancrage mural en place.

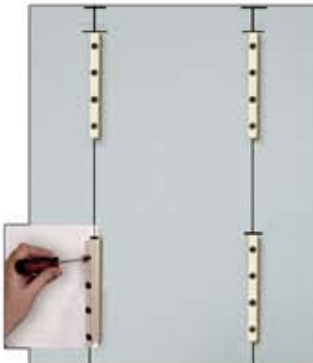

6. Attach connectors to wall using 1 5/8" screws provided. DO NOT OVERTIGHTEN!

6. Attachez les connecteurs au mur en utilisant les vis de 1 5/8" fournies. NE SERREZ PAS TROP!

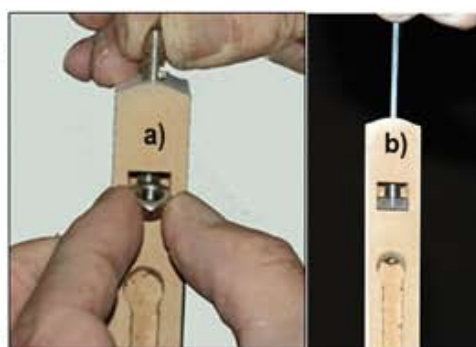

7. Upright Parts Assembly:

a) Place Hex Nut into square hole in Upright.
b) Insert the Set Screw through the top round hole. Use the Allen Wrench to thread Screw into Hex Nut until it protrudes below the Nut.

Assemblage des pièces du support vertical :

a) Placez l'écrou hexagonal dans le trou carré du support vertical.
b) Insérez la vis de réglage dans le trou rond sur le dessus. Utilisez une clé Allen pour visser la vis dans l'écrou hexagonal jusqu'à ce qu'elle fasse saillie sous l'écrou.



8. Place wide slot over the connector. Slide the shelf DOWN, onto connectors, until shelf locks into place.

8. Placez la large fente sur le connecteur. Glissez la tablette VERS LE BAS sur les connecteurs jusqu'à ce que la tablette se fixe bien en place.

Installation (2)

Starter Kit Kit de base



9. Install Top Largest Shelf first, into Top predrilled holes on Upright. Using the 1" screws provided, attach connector to each Upright. Choose location of remaining shelves and install connectors into predrilled holes at heights of your choice.

9. Installez la tablette la plus grande tout en haut en premier, dans les trous prépercés supérieurs du support vertical. Attachez un connecteur sur chaque support vertical à l'aide des vis de 1 po fournies. Choisissez l'emplacement des tablettes restantes et installez les connecteurs dans les trous prépercés situés à la hauteur de votre choix.



10. Slide shelves onto connectors, to meet Wall.

10. Glissez les tablettes sur les connecteurs, jusqu'à ce qu'elles entrent en contact avec le mur.

Instructions to Level a Starter Kit:

Using the Allen Wrench, turn the Set Screw clockwise to Raise the left or right Upright until a SQUARE position is attained.

Directives pour mettre à niveau un Kit de base:

À l'aide de la clé Allen, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le support vertical gauche ou droit jusqu'à ce qu'une position D'ÉQUERRE soit atteinte.

