



# Installation

## Upright Support vertical

1. Parts:  
Pièces:

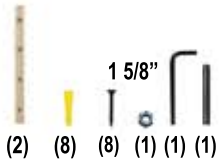

Note. Use only with Home Organization Solutions products.  
Remarque: À utiliser seulement avec des articles Solutions d'organisation pour la maison.

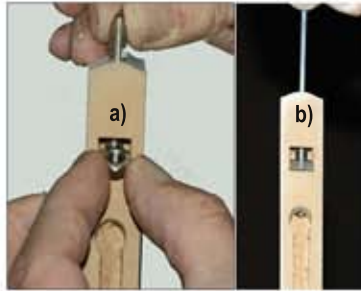

### Upright Parts Assembly:

a) Place Hex Nut into square hole  
b) Insert the Set Screw through the top round hole. Use the Allen Wrench to thread Screw into Hex Nut until it protrudes below the Nut.

### Assemblage des pièces du support vertical :

a) Placez l'écrou hexagonal dans le trou carré du support vertical. b) Insérez la vis de réglage dans le trou rond sur le dessus. Utilisez une clé Allen pour visser la vis dans l'écrou hexagonal jusqu'à ce qu'elle fasse saillie sous l'écrou.




1. To begin installation, (1) Slightly below top of cabinet, from edge of cabinet, measure over 23 5/8", make a mark. (1a) Move down 2 feet and repeat step 1. (DO NOT USE A LEVEL FOR 1 and 1a.) (1b) Using a level make a horizontal mark 23 5/8" from outer Top edge of installed Cabinet, or Wall. This line MUST be level.

1. Pour commencer l'installation, (1) légèrement sous la partie supérieure de l'armoire, tracez un repère à une distance de 23 5/8 po à partir du bord de l'armoire. (1a) Répétez cette opération deux pieds plus bas. (N'UTILISEZ PAS DE NIVEAU POUR LES ÉTAPES 1 et 1a.) (1b) À l'aide d'un niveau, tracez un repère horizontal à une distance de 23 5/8 po à partir du bord supérieur extérieur de l'armoire déjà en place ou du mur. Cette ligne DOIT être parfaitement horizontale.




2. Make a vertical line by joining the marks together. Draw two horizontal lines, 2.25" and 18" down from the top horizontal line.

2. Tracez une ligne verticale pour joindre les deux repères. Tracez deux lignes horizontales, à respectivement 2,25 po et 18 po en dessous de la ligne horizontale supérieure.

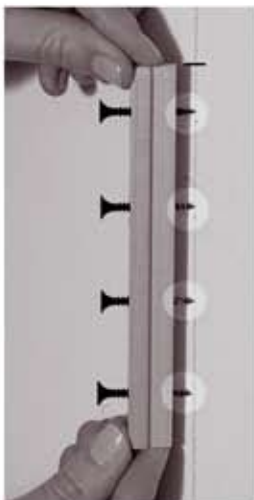

3. Line up the top of connectors with the top of each 2.25" and 18" pencil marks. Place the screws into the holes of connectors just so the points come through. (see "1. Parts" for connector to be used). Center the connectors over the lines on the walls and gently tap screws with a hammer to mark the position of the plugs.

3. Alignez la partie supérieure des connecteurs avec chacune des deux lignes tracées précédemment à 2,25 po et à 18 po. Placez les vis dans les trous des connecteurs, seulement jusqu'à ce que les pointes apparaissent. (Voir « "1. Pièces" pour savoir quel connecteur il convient d'utiliser). Centrez les connecteurs sur les lignes tracées sur les murs et tapez doucement sur les vis avec un marteau pour marquer l'emplacement des dispositifs d'ancrage mural.

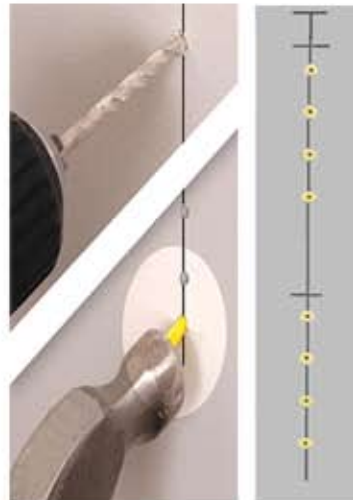

4. Drill 3/16" holes for wall plugs at the indentation marks. Using a hammer, tap the wall plugs into place.

4 Percez des trous de 3/16 po pour les dispositifs d'ancrage mural sur les marques laissées par les vis. À l'aide d'un marteau, enfoncez les dispositifs d'ancrage mural en place.

## Installation (2)

### Upright Support vertical



5. Attach connectors to wall using 1 5/8" screws provided. Do Not Overtighten!

5. Attachez les connecteurs au mur en utilisant les vis de 1 5/8 po fournies.



6. Place wide slot over the connectors. Slide the shelf DOWN, onto connectors, until shelf locks into place.

6. Placez la large fente sur les connecteurs. Glissez la tablette VERS LE BAS sur les connecteurs jusqu'à ce que la tablette se fixe bien en place.

#### Instructions to Level a Cabinet or Starter Kit:

Using the Allen Wrench, turn the Set Screw clockwise to Raise the left or right Upright until a SQUARE position is attained.

**Directives pour mettre à niveau une armoire ou un nécessaire de base :** À l'aide de la clé Allen, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever le support vertical gauche ou droit jusqu'à ce qu'une position D'ÉQUERRE soit atteinte.

